

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Innolog PRO

Hoe de Innolog Pro
single use temperatuur data logger
te gebruiken

INHOUDSOPGAVE

01 Welkom	3
02 Instructies	4
Verzender	4
Ontvanger	4
Knopgeleide correspondentie	5
03 Gegevensreddingsgeheugen	6
DRM	6
Waarvoor?	6
Hoe werkt DRM?	6
04 Software om Rescue Memory te lezen	7
05 Contact	9

01 WELKOM

In deze handleiding vindt u alle details over het gebruik van de Innolog Pro, de meest geavanceerde USB-temperatuurlogger.

02 Instructies

Ontdek alle verschillende stappen van het proces, de indeling van het apparaat en hoe u het van begin tot eind gebruikt.

03 Gegevensreddingsgeheugen

Dat dit de meest geavanceerde USB-temperatuurlogger is, is niet voor niets. De toevoeging van ghostlogging biedt veel meer waarde. Voorkom menselijke fouten en krijg nog steeds gegevens, zelfs zonder dat het apparaat is opgestart. Hoe u toegang krijgt tot de ghostdata vindt u hier.

04 Software om Rescue Memory te lezen

Gebruik de gratis Innolog Pro-software om toegang te krijgen tot het ghostdatageheugen. Hier kunt u ook alle andere instellingen aanpassen. Zonder de software heeft u geen toegang tot het ghostdatageheugen.

05 Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan vindt u op deze pagina onze contactgegevens.

02 INSTRUCTIES

Instructies voor de verzender

1. Druk op de rode START-knop totdat de groene RECORD-led 5 keer knippert.
2. Verwijder het barcodelabel van de kaart en plak het op het verzenddocument.
3. Plaats de logger op een pallet of in de vracht.
4. Controleer de loggerstatus voor vertrek: Druk kort op Startknop: De groene RECORD-led knippert 1 keer.



Ontvangerinstructies


**LET OP DATA
VERZAMEL HIER**


1. Controleer de loggerstatus door kort op de Startknop te drukken.

LET OP: Als de RODE en GROENE LED tegelijkertijd knipperen: De logger is niet gestart. DRUK NIET LANGER DAN 1 SECONDE OP DE RODE STARTKNOP. **download en installeer Innolog PRO** software om het apparaat Rescue Memory te lezen

2. Verwijder de logger van de kaart en verwijder het transparante plastic.
3. Sluit aan op de USB-poort van uw computer/tablet of smartphone.
4. Wacht tot de RODE en GROENE vaste LED-lampjes branden.
5. Selecteer Innolog Pro in uw computerbestand om het PDF-rapport te bekijken.

Knopgeleide correspondentie

	Start	
5 sec	Logger stoppen	
	Markeerpunt instellen	
2 keer	limiet Vol	
	Statusverzoek	
1 keer	Niet gestart	
Opname - OK 		
Opname - Alarm 		
Gestopt - OK 		
Gestopt - Alarm 		

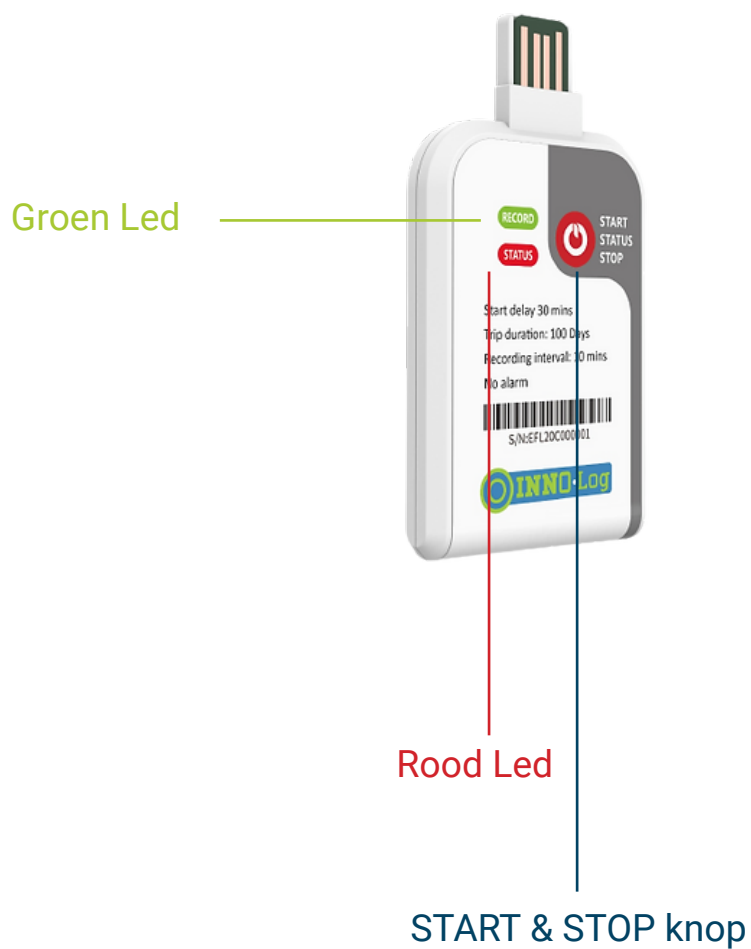

03 Gegevensreddingsgeheugen

DRM

Waarvoor?

Zendingen met artikelen die temperatuurregeling vereisen, worden vaak geleverd met ongebruikte dataloggers. Dit maakt het monitoringsysteem ondoelmatig, waardoor de ontvanger niet op de hoogte is van de temperaturomstandigheden waaraan de producten tijdens de reis zijn blootgesteld. Hierdoor zijn verstoringen in de koelketen niet te detecteren, inclusief het tijdstip, de temperatuur en de duur van eventuele overtredingen. In geval van juridische stappen is er mogelijk geen ondersteunend bewijs, wat kan leiden tot het volledig verlies van de gehele zending.

Om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen, is Innolog Pro uitgerust met Data Rescue Memory.

Het Innolog Pro Data Rescue Memory (DRM) zorgt ervoor dat de reisgegevens veilig zijn. Dit betekent dat zelfs als de verzender de units niet inschakelt, de temperatuurgegevens nog steeds worden vastgelegd en geregistreerd. Hierdoor heeft de ontvanger van de inkomende lading altijd toegang tot de reisgeschiedenis, zodat hij of zij kan controleren of en wanneer er sprake is geweest van onderbrekingen in de koelketen. De uitgebreide rapporten die Innolog Pro via DRM genereert, helpen bij het identificeren van de partij die verantwoordelijk is voor eventuele problemen met de koelketen. Ze dienen ook als waardevol bewijs in situaties die juridische procedures en claims vereisen.

Hoe werkt DRM?

Het DRM-systeem begint te werken zodra de logger in de fabriek is geprogrammeerd.

- DRM verzamelt periodiek temperatuurgegevens en slaat deze op in het geheugen.
- Het geheugen heeft een capaciteit van 120 dagen en werkt continu, gebaseerd op een opname-interval van 60 minuten. Wanneer het geheugen vol is, overschrijven nieuwe gegevens de oudste datapunten.
- Het DRM-systeem werkt op laag stroomverbruik en verbruikt geen batterij
- Het is cruciaal om niet op START te drukken wanneer Innolog Pro in de READY-modus wordt ontvangen (de verzender is er niet in geslaagd het apparaat te starten), omdat hierdoor de DRM-gegevens zouden worden verwijderd en het loggen met tussenpozen zou beginnen op basis van de specificaties van het model.

04 Software om te lezen Reddingsgeheugen

Met behulp van Innolog Pro Software om Rescue Memory te lezen:

1. Download en installeer [hier](#) de Innolog Pro-software
2. Open Innolog Pro Software
3. Sluit uw Innolog Pro-datalogger aan op de USB-poort van uw computer
4. Selecteer DRM



5. Apparaat wordt gedetecteerd: het serienummer wordt weergegeven
6. Om de vastgelegde gegevens te bekijken: selecteer Grafiek




Er wordt een temperatuurgrafiek weergegeven. Selecteer Tabel om de temperatuurgegevens te bekijken.



Gebruik Gegevens exporteren om PDF-grafieken en Excel-bestanden met gegevens op uw computer op te slaan



De Innolog Pro-software stelt u voor om herstelde gegevens (DRM) op uw computer op te slaan als PDF-bestand of Excel-bestand.

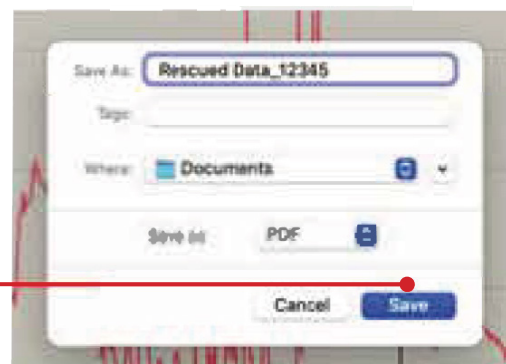

05 CONTACT

Dit is het dan, je hebt het gehaald! Gefeliciteerd!
We hopen dat alles goed is gegaan.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via e-mail, via de website of via LinkedIn.



info@innolabel.eu



<https://www.linkedin.com/company/998789/admin/page-posts/published/>



<https://innolabel.eu/contact/>